


GUIDE D'ASSEMBLAGE ASSEMBLAGE D'ENCADREMENT SIMPLE 6 9/16 po

LISTE DU MATÉRIEL - Encadrement 36 po x 6 9/16 po

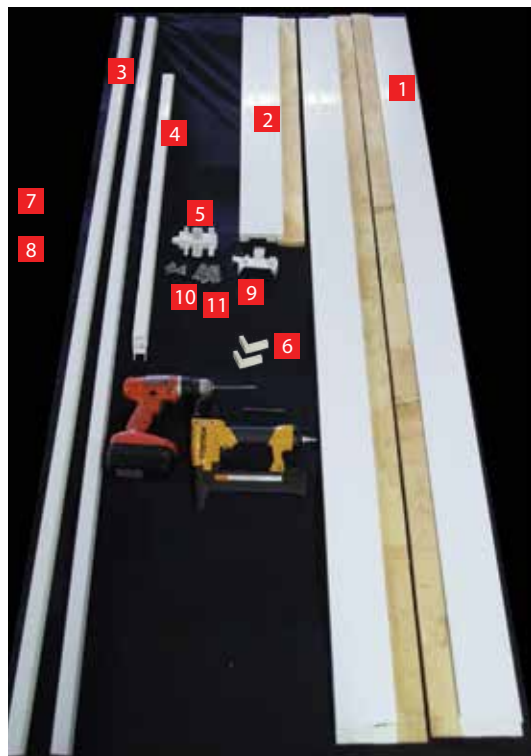

Numéro	Quantité	Description de la pièce
1	2	Profilé 84 po (bois - 84 po, vinyle - 82 3/4 po)
2	1	Profilé de linteau (bois - 36 po, vinyle - 34 15/16 po)
3	2	Baguette à maçonnerie - 84 po
4	1	Baguette à maçonnerie - 42 po
5	2	Grande cornière
6	2	Grand cornière à maçonnerie
7	1	Appui de fenêtre 36 po
8	1	Rallonge d'appui de fenêtre - 35 5/8 po
9	12	Vis autoforeuse à tête cylindrique no 8 x 1 po
10	8	Vis à panneau de particules no 8 x 2 po
11	12	Vis autoforeuse à tête cylindrique no 8 x 5/8 po

Outils nécessaires

Perceuse
Agrafeuse
Tournevis

MODE D'EMPLOI



PROFILÉS

Quand la partie en bois du profilé est d'équerre avec la partie en vinyle du profilé à une extrémité, la partie en bois dépasse de $1 \frac{1}{4}$ po la partie en vinyle à l'autre extrémité (il s'agit de l'extrémité du haut du profilé). Pour arriver à la longueur de profilé que souhaite le client, l'extrémité d'équerre ou le bas du profilé doit être découpé(e) et traité(e) afin de s'adapter à l'angle et à la hauteur de l'appui de fenêtre du client.



LINTEAU

Alignez une extrémité de la partie vinyle du linteau sur la partie en bois. Le bois dépasse de $1 \frac{1}{16}$ po l'autre extrémité de la partie en vinyle. Coupez la longueur souhaitée à l'extrémité alignée ou d'équerre du linteau. Glissez ensuite le bois dans le vinyle de façon à ce que la partie en bois dépasse de $\frac{17}{32}$ po et de manière égale les deux extrémités de la partie en vinyle.



BAGUETTE À MAÇONNERIE

a) Les pattes verticales de la baguette à maçonnerie sont coupées d'onglet (45°) à l'extrémité supérieure. Pour obtenir la longueur nécessaire, on coupe le bas à un angle qui correspond à l'inclinaison de l'appui de fenêtre du client. La baguette à maçonnerie du linteau est coupée d'onglet (45°) aux deux extrémités.


b) Insérez les cornières de la baguette à maçonnerie dans la partie supérieure de chaque patte de la baguette à maçonnerie. Consultez l'illustration.



APPUI DE FENÊTRE

On doit percer des avant-trous près des extrémités de la rallonge de l'appui de fenêtre afin de faire pénétrer les vis à travers les extrémités inférieures des pattes de la baguette à maçonnerie verticale pour l'assemblage. Une fine pièce de la baguette à maçonnerie peut servir de gabarit de perçage des trous : pour cela, on la place à l'extrémité de la rallonge de l'appui de fenêtre, et on marque le milieu du trou en se servant du trou percé. On perce ensuite un trou de $\frac{3}{16}$ po à l'endroit marqué.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

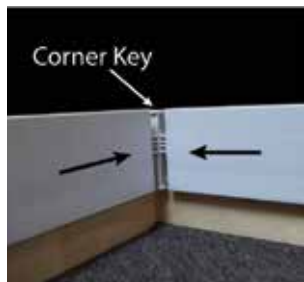

1^{ère} étape Assembler le profilé et le linteau

Insérez les pattes des cornières dans les orifices en partant du haut de chaque profilé. Poussez ensuite une extrémité du linteau vers le haut du profilé pour insérer dans le linteau les pattes exposées horizontalement de la cornière. Refaites la même opération pour l'autre extrémité du linteau afin de joindre les trois pièces.



2^e étape Solidariser le profilé et le linteau (a)

Bloquez l'assemblage du profilé en vissant des vis autoforeuses no 8 x 1 po au coin supérieur en partant de l'extérieur pour traverser les pattes de la cornière. Servez-vous de 4 vis à chaque coin (2 du linteau, et 2 du profilé). **Option** : Servez-vous de vis no 8 x 5/8 po pour fixer sur l'onglet central de la cornière (ce sera la 3^e vis de chaque côté).

Option : Renfort en acier à encastrer 6 9/16 po (voyez la page 8)



3^e étape Solidariser le profilé et le linteau (b)

Agrafez des agrafes de longueur 1 1/2 18 – 20 GA près de l'extrémité supérieure dans la partie en bois du profilé. Les agrafes doivent pénétrer l'extrémité de la partie en bois du linteau. Refaites la même opération dans l'autre coin.



4^e étape Jointoyer les joints du coin supérieur

Jointoyez le joint entre les sections en bois et la patte verticale. Jointoyez aussi le joint entre les parties en bois et le dos de la cornière. Refaites la même opération à l'autre coin du haut.



5^e étape Assembler l'appui de fenêtre avec les profilés

Pour assembler l'appui avec l'encadrement, placez-le sur les extrémités inférieures des profilés. Vissez ensuite trois vis à panneau de particule (aggloméré) no 8 x 2 po en partant de l'extérieur de la partie en vinyle du profilé pour les faire pénétrer dans le matériel du substrat de l'appui (bois ou composite).

Option : Renfort en acier à encastrer 6 9/16 po (voyez la page 8)



SYSTÈMES DE PROFILÉS EXTÉRIEURS POUR PORTE

WWW.ROCSOLIDDOOR.COM

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)




6^e étape

À l'aide d'agrafes de longueur 11/2 po 18 - 20 GA, agrafez le bas de la partie en bois du profilé sur le substrat de l'appui de fenêtre.



7^e étape

Appliquez le jointoiment sur la cannelure d'insertion de la baguette à maçonnerie.

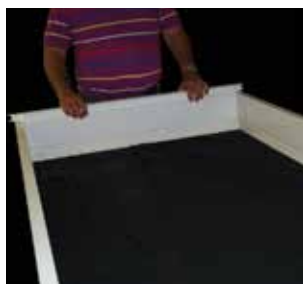

8^e étape Assembler la baguette à maçonnerie du linteau

Pour assembler la baguette à maçonnerie du linteau, alignez la cannelure d'insertion qui va le long du bord intérieur du linteau de la baguette à maçonnerie sur la cannelure d'insertion qui va le long du bord extérieur de la partie en vinyle du profilé du linteau. Encastrer la baguette à maçonnerie.

Remarque : Faites attention à centrer la baguette à maçonnerie du linteau sur le profilé du linteau ; les onglets doivent dépasser d'une longueur égale aux deux extrémités.



9^e étape


Comme la 7^e étape ; jointoyez à la cannelure d'insertion sur la baguette à maçonnerie.



10^e étape Assembler les pattes de la baguette à maçonnerie verticale

Comme vous l'avez fait à la 6^e étape, alignez les cannelures des pattes de la baguette à maçonnerie sur les cannelures d'insertion correspondantes du profilé. Les pattes qui dépassent des cornières s'alignent sur les orifices de la baguette à maçonnerie du linteau. Enclenchez les pattes de la baguette à maçonnerie dans les profilés : les cornières s'insèrent simultanément dans la baguette à maçonnerie du linteau.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)

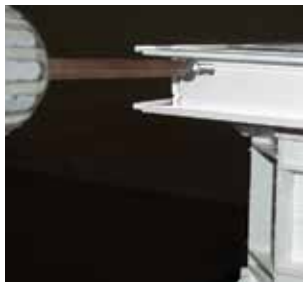


11^e étape Solidariser les cornières de la baguette à maçonnerie.

Solidarisez les cornières de la baguette à maçonnerie en vissant vers le bas une vis no 8 x 1 po en partant de l'extrémité du linteau pour la faire pénétrer dans la cornière ; et en vissant une autre vis sur le côté, à partir de l'extrémité de la patte de la baguette à maçonnerie pour la faire pénétrer latéralement dans la cornière.



12^e étape Fixer le bas des pattes de la baguette à maçonnerie

Fixez le bas des pattes de la baguette à maçonnerie en vissant vers le haut des vis no 8 x 2 po en partant du bas de la rallonge de l'appui de fenêtre pour les faire pénétrer dans les trous déjà percés de 3/16 po dans le creux à vis au bas de la baguette à maçonnerie.

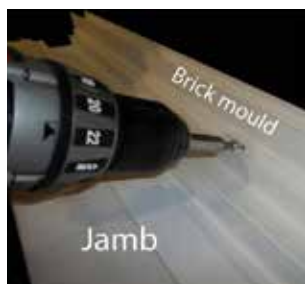

13^e étape Solidariser la baguette à maçonnerie avec le profilé

Vissez des vis no 8 x 5/8 po au dos de la cannelure à encastrer de la baguette à maçonnerie pour les faire pénétrer dans le profilé et fixer le tout de manière permanente. La vis doit être vissée à un angle de 15° par rapport au profilé et pénétrer dans la petite protubérance du profilé, près du rebord intérieur de la baguette à maçonnerie. Sur les encadrements de hauteur standard, employez 2 vis sur chaque patte ; 3 vis par patte sur les encadrements surdimensionnés. Employez une vis par linteau.



14^e étape

Jointoyez l'encadrement et la baguette à maçonnerie pour les solidariser avec l'appui de fenêtre au niveau des jonctions du bas de l'encadrement.




15^e étape

Jointoyez le linteau et les pattes du profilé aux jonctions de l'encadrement supérieur.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE - RENFORT EN ACIER À ENCASTRER - EN OPTION*

*Seulement pour les applications des profilés 6 9/16 po.

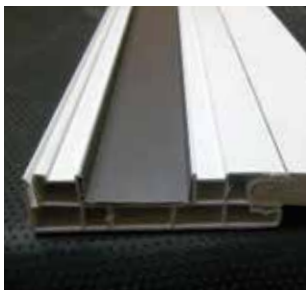

1^e étape Insérer le renfort en acier dans le profilé

Mettez le renfort en acier dans la chambre du profilé pour vous assurer de le sécuriser.

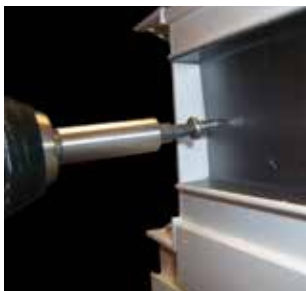

2^e étape Solidariser avec la cornière

Vissez une vis autoforeuse 1/2 po afin de solidariser le renfort en acier avec la cornière.



3^e étape Solidariser avec l'appui de fenêtre


À l'appui de fenêtre, il faut employer une vis autoforeuse de 1 1/2 po minimum pour solidariser le renfort en acier avec l'appui de fenêtre.

EMPLOI DE LA BANDE DE COMPLEMENT



1^{ère} étape Insérer les bandes de comblement

Insérez les bandes de comblement dans les chambres du profilé comme le montre l'illustration.

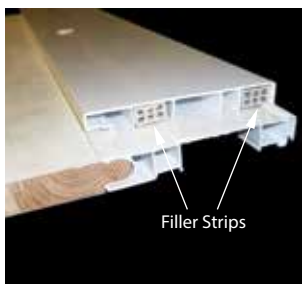

2^e étape

Bandes de comblement entièrement insérées dans les chambres du profilé.



3^e étape Solidariser les bandes de comblement avec le profilé

Solidarisez les bandes de comblement avec le profilé à l'aide de vis autoforeuses 1 po à 4 po à partir de l'extrémité du profilé.



4^e étape

S'il faut une deuxième bande de comblement, solidarisez la deuxième bande de comblement avec le profilé à l'aide de vis autoforeuses 10 à 4 po à partir de l'extrémité du profilé.



5^e étape Solidariser l'appui de fenêtre avec les profilés

Solidarisez l'appui de fenêtre avec le profilé à l'aide de vis autoforeuses 1 po ou plus, en partant du bas de l'appui pour les enfoncer dans la bande de comblement.

Structure meneau - tasseau



1^{ère} étape Attacher le connecteur du meneau au profilé

Attachez le connecteur du meneau au profilé au niveau de la cannelure d'insertion en insérant la patte d'attachement du connecteur du meneau comme le montre l'illustration.

Remarque : Le connecteur du meneau possède 2 pattes d'insertion. L'une présente une pointe. Attachez un profilé en insérant d'abord le côté avec la pointe.




2^e étape

Attachez le deuxième profilé au connecteur du meneau en alignant la cannelure d'insertion du profilé dans la patte d'insertion opposée, sans pointe, du connecteur de meneau. Appuyez sur les 2 pièces pour les solidariser.



3^e étape Solidariser le connecteur du meneau avec le profilé

Solidarisez le connecteur du meneau avec les profilés spéciaux avec des vis autoforeuses 1 po comme le montre l'illustration, en les faisant pénétrer dans le connecteur et dans le profilé. Une rangée de vis sert à fixer chaque profilé. Décalez les vis pour mieux solidifier l'ensemble.

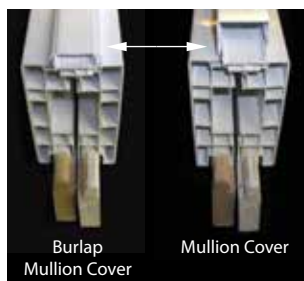

4^e étape Attacher le couvre-meneau

Glissez le couvre-meneau ou le couvre-moulure et meneau, selon l'application nécessaire, par-dessus le connecteur du meneau pour le dissimuler.


Remarque : Employez des attaches ondulées ou des vis pour fixer les parties en bois des deux profilés spéciaux par-dessus le côté intérieur.



5^e étape Insérer les bandes de comblement (pour les tasseaux)

Pour les tasseaux, insérez les bandes de comblement dans les creux du profilé pour faciliter le raccordement.

(voyez la page 9 - Emploi de la bande de comblement)

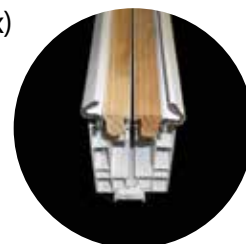

Applications pour porte de jardin
également disponibles